

◎遊びかた

8方向レバーとショット、ボンバーの2つのボタンで自機を操作し、敵を攻撃して下さい。 ゲーム中に出てくるアイテムキャリアを壊すと「パワーアップ」「ボンバー」のアイテム が出現し、地上の専用ボックスか敵、建物を壊すと「ボーナス」アイテムが出現します。 また、敵を倒した経験値によってゲージが上がり、自機がレベルアップして武器の威力 が変わります。

敵や敵の弾に当たると自機を1機失い、自機を全機失うとゲームオーバーとなります。 自機をレベルアップさせ、ボンバーを使うタイミングが攻略の鍵となります。



株式会社

東亜プラシ

〒167 東京都杉並区清水1-8-4 TEL 03(5397)0511代 FAX 03(5397)4755

※標準設定

項目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
ゲームスタイル	*ノーマルコンティニュー ティスカウントコンティニュー	OFF ON	-						
モニター画面反転	※通常 反転		OFF	i		1 W			
テストモード :	*通常ゲーム テストモード		Me alexan half-less som me	OFF ON	per top to constitute of				
デモ中の音	*有 無				OFF ON			v= : ~	\$11,110,110,110,110,110,110,110,110,110,
プレイ料金 COIN A	+1コイン/1ブレイ1 /22 /12 /3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					OFF OFF ON ON		
プレイ料金 COIN B	*1コイン/1プレイ 1 /2 2 /1 2 /3								OFF OFF ON ON


DIP SW 2

#標準設定

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	*B(標準)A(やさしい)C(難しい)D(かなり難しい)		OFF OFF ON ON						
エクステンド プレイ	※100万点のみ50万点、60万点毎150万点のみ無			OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON				
プレイヤー数	*3 5 2 1					ON OFF	OFF OFF ON		
無敵モード	※通常ゲーム ストップ、スロー可							OFF ON	
コンティニュー プレイ	※有 無								OFF ON

ポテストモードについて (DIP SW-1:=3)

ディップスイッチをテストモードにセットして電源スイッチを入れると、画面調整用(画面サイズ、色調整等)のテストバターンが表示されます。

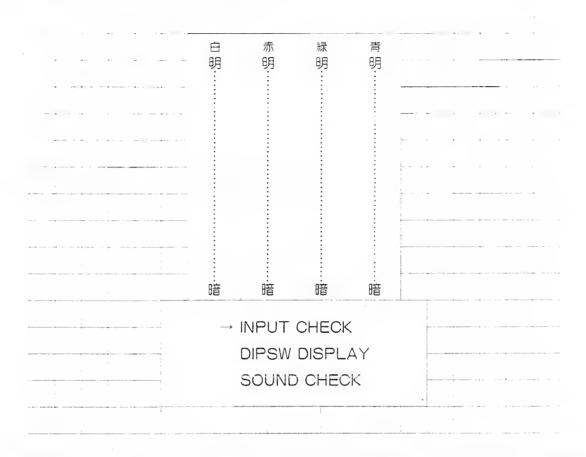

この状態の時、レバーでメニューを選択してショットボタンを押すことにより次のモードに移行することができます。

- 1: INPUT CHECK(スイッチ入力テストモード) レバーやボタンの状態を表示します。入力があると、対応する部分がONになるので、ハーネスなどの接続ミスや、レバー・ボタン等の不良をチェックできます。
- 2:DIPSW DISPLAY (ディップスイッチ用途表示モード) ディップスイッチの用途説明や現在の使用状態を表示します。ディップスイッチの設定を かえるとそれに対応して表示もかわります。
- 3:SOUND CHECK (サウンドチェックモード) ゲームに使用されている音楽や効果音を聞くことができます。レバーで番号を選択してボ タン1でスタート、ボタン2でストップさせることができます。

テストモードはディップスイッチをOFFにすると解除され、プログラムはリセットされます。

☆設置の概要

基板コネクタ JAMMA規格

○CRTモニタ タテ画面

コントロールパネルの配置



8方向レバー





⇒JAMMA規格

半 田 面			面品。			
GND	Α	1	GND			
GND	В	2	GND			
+5V	С	3	+5V			
+5V	D	4	+5V			
N.C.	Ε	5	N.C.			
+12V	F	6	+12V			
	Н	7				
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1			
(COIN LOCK OUT 2)		9	(COIN LOCK OUT 1)			
SP (-)		10	SP (+)			
N.C.		11	N.C.			
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED			
VIDEO SYNC		13	VIDEO BLUE			
SERVICE SW		14	VIDEO GND			
	S	15	TEST SW			
COIN SW 2	Τ	16	COIN SW 1			
START SW 2		17	START SW 1			
2P UP	\vee	18	1P UP			
2P DOWN	W	19	1P DOWN			
2P LEFT	Χ	20	1P LEFT			
2P RIGHT	Υ	21	1 P RIGHT			
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1			
2P PUSH 2	а	23	1P PUSH 2			
N.C.	b	24	N.C.			
N.C.	С	25	N.C.			
N.C.	d	26	N.C.			
GND		27	GND			
GND		28	GND			

クレジットは10以上投入できません。